


Méthode d'installation

1

### Raccordement du câble


- Lors de l'installation de l'appareil sans boîtier de raccordement, vous devez installer une prise tandard à deux trous au-dessus et à droite de l'appareil, adaptée au sèche-mains. La distance doit être de 20 à 50 cm.
- Veuillez encastrer un boîtier de raccordement sans couvercle sur le site d'installation si un raccordement direct du câble d'alimentation est nécessaire. Sinon, le câble d'alimentation sera contraint à l'extérieur de l'appareil et ne pourra pas être installé correctement.

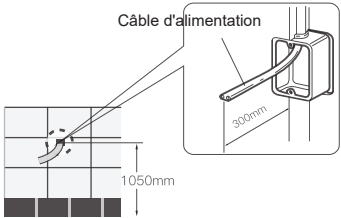

2

### Fixation de la plaque de montage


- Fixez la plaque de montage sur le mur avec des vis, conformément aux dimensions.
- L'appareil est fourni avec un long câble d'alimentation ; veuillez couper l'excédent selon vos besoins.
- Tirez le câble d'alimentation et raccordez-le au câble d'alimentation de l'appareil.
- ⚠ Le raccordement des fils doit respecter le principe suivant : le fil de phase se connecte au fil marron, le fil neutre se connecte au fil bleu, et chaque fil doit être isolé individuellement avec du ruban isolant pour garantir l'absence de fuite.

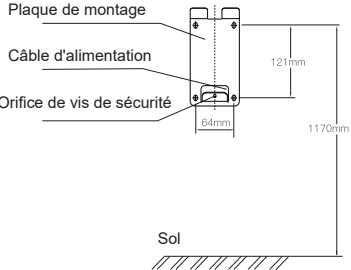

3

### Installation de l'appareil


- Vérifiez l'orientation, puis accrochez le corps principal sur la plaque métallique murale.

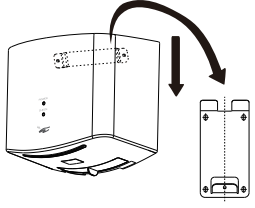

4

### Fixation de l'appareil

- Comme indiqué sur le schéma, appuyez légèrement sur l'appareil.
- Retirez ensuite le bac de filtre, alignez sur l'orifice de vis de sécurité, utilisez un tournevis cruciforme pour visser une vis à un angle de 45°, jusqu'à ce que le sèche-mains soit fixé solidement.

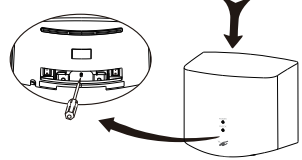

Essai de fonctionnement

|   | Étapes                                        | Informations à vérifier                                                          | Vérifications et avertissements                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Secouez légèrement l'appareil                 | L'appareil est installé fermement, sans jeu                                      | L'appareil risque de vibrer et de faire du bruit s'il n'est pas installé correctement                                           |
| 2 | Vérifiez l'alimentation et la tension         | Veuillez utiliser l'alimentation nominale                                        | L'appareil risque de brûler ou de causer des accidents corporels si l'alimentation est incorrecte                               |
| 3 | Mettez l'alimentation sous tension            | Fermez l'interrupteur d'alimentation externe ou branchez la fiche d'alimentation | La prise de courant doit correspondre à la fiche de l'appareil. Vérifiez l'alimentation si le voyant indicateur ne s'allume pas |
| 4 | Mettez l'interrupteur d'alimentation sur [ON] | Le voyant indicateur d'alimentation                                              | Vérifiez l'alimentation si le voyant indicateur ne s'allume pas                                                                 |
| 5 | Insérez vos mains pour le séchage             | Un vent à haute vitesse est émis                                                 | Vérifiez si vos mains sont éloignées des capteurs si aucun vent n'est émis                                                      |
| 6 | Mettez l'interrupteur de chauffage sur [ON]   | Un vent chaud à haute vitesse est émis                                           | Vous pouvez passer du vent chaud au vent froid pendant le fonctionnement de l'appareil                                          |

Utilisation quotidienne et entretien

1

### Entretien externe

- Essuyez la surface avec un chiffon doux sec ou une serviette. Utilisez un détergent neutre. N'utilisez pas de solvants organiques, de nettoyeurs de toilette acides ou alcalins, de brosses de nettoyage, etc.
- ⚠ Sinon, la finition de la surface de l'appareil sera endommagée ou une décoloration se produira.
- ⚠ Si vous utilisez un chiffon imprégné de produit chimique, assurez-vous de respecter les précautions d'emploi.



2



Retirez le bac de filtre  
Saisissez la partie saillante et tirez vers le bas, puis retirez-le facilement.

Retirez le filtre  
Du bac de filtre pour extraire le filtre

Nettoyez le filtre à air  
Soufflez ou retirez la poussière du filtre à air. Remplacez-le si la poussière est trop importante ou si le filtre a plus de 3 ans

Interdiction de lavage  
Le lavage endommagera les composants antibactériens

3



Déplacez lentement le dos de la main vers le haut, avant et arrière

Déplacez lentement la paume de la main vers le haut, avant et arrière

Séchez les deux mains alternativement

Sèche-mains à air  
Manuel d'utilisation

Code:234035  
Modèle:AK2630S

Spécifications

|                        |            |                       |                 |
|------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| Tension nominale       | AC220–240V | Moteur                | Moteur à balais |
| Phase                  | Monophasé  | Distance de détection | 15–20cm         |
| Puissance d'entrée     | 1400–1650W | Indice d'étanchéité   | IP24            |
| Vitesse de l'air       | 105m/s     | Dimensions            | 250x165x238mm   |
| Puissance de chauffage | 800–950W   | Poids net             | 3.0kg           |

AVERTISSEMENT

● Ne laissez pas les enfants se suspendre à l'appareil. Sinon, cela présente un risque de chute.

● N'ouvrez pas le panneau avant. Sinon, cela présente un risque d'électrocution.

● Ne projetez pas d'eau. Sinon, cela présente un risque d'électrocution.

● N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où de l'eau est directement projetée ou dans des endroits sujets au gel. Sinon, cela peut causer une électrocution et un dysfonctionnement de l'appareil.

● Ne modifiez pas et ne procédez pas à un démontage inutile. Sinon, cela peut causer un incendie, une électrocution et des accidents corporels.

1.La puissance nominale est obligatoire.  
2.Si la tolérance de tension dépasse +/-10%, une panne se produira.  
3.En cas d'utilisation d'une alimentation incorrecte, un incendie, une électrocution et un dysfonctionnement de l'appareil se produiront.  
4.Veuillez utiliser une prise dédiée.  
5.Si l'appareil est utilisé en combinaison avec d'autres appareils, cela peut causer une surchauffe dans la prise de dérivation.  
6.L'alimentation doit être coupée pendant l'entretien pour prévenir le risque d'électrocution.  
7.Le filtre à air doit être installé.  
8.Si l'appareil ne fonctionne pas ou présente des anomalies, veuillez couper l'alimentation pour prévenir les accidents ; coupez le disjoncteur différentiel et contactez le fournisseur pour inspection et réparation, sinon cela peut causer un incendie dû à une fuite de courant ou un court-circuit.  
9.L'appareil doit disposer d'une mise à la terre fiable.  
10.Attention lors de l'installation : N'installez pas l'appareil lorsqu'il est sous tension.

1.Appareil non destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.  
2.Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter un risque.  
3.Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant résiduel nominal ne dépassant pas 30mA sur le circuit électrique alimentant la salle de bains est recommandé. Demandez conseil à votre installateur.  
4.Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation sécuritaire de l'appareil et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.

● Protection de l'environnement  
Les produits électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Veuillez les recycler dans les installations prévues à cet effet. Consultez votre autorité locale ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Nom de chaque pièce


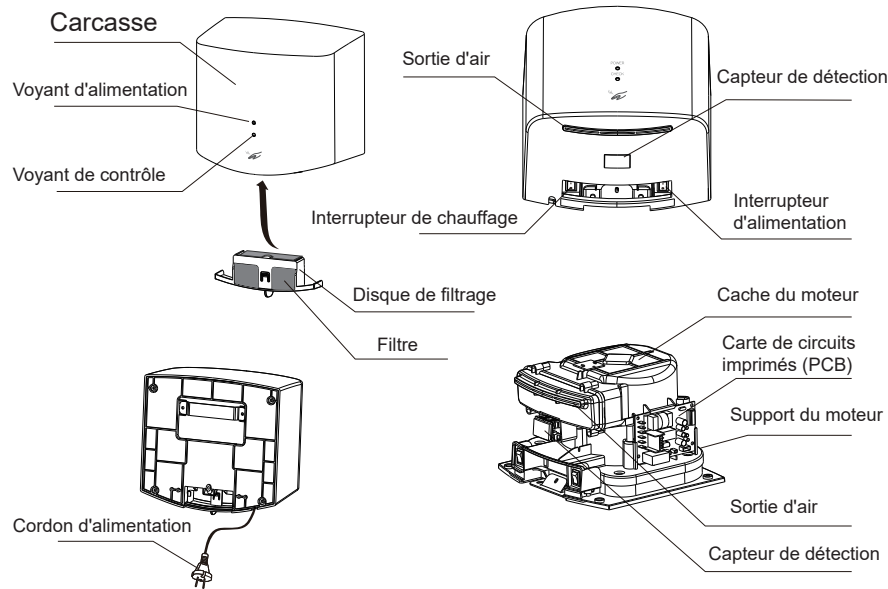


Schéma électrique

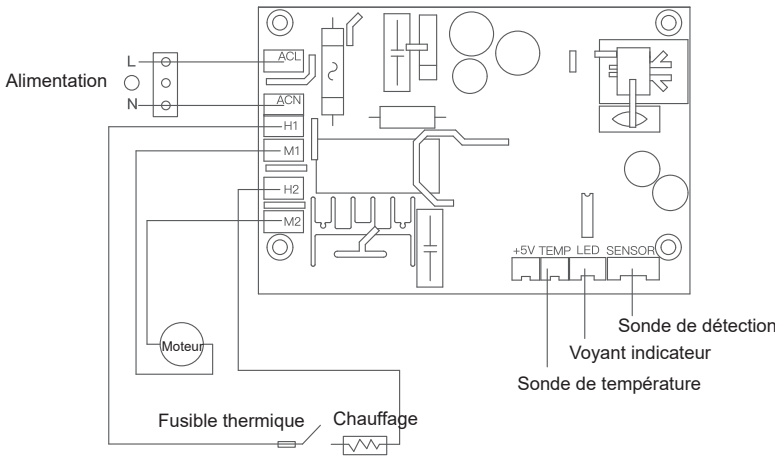


Précautions avant installation

- Ne pas installer dans les lieux suivants (sinon, cela risque de causer un dysfonctionnement)
  - Lieu où la température est inférieure à -10 °C ou supérieure à 40 °C ;
  - Lieu directement exposé à des projections d'eau ;
  - Lieu exposé directement au soleil, à une lumière intense ;
  - Lieu sujet à la condensation ;
  - Lieu rempli de gaz corrosifs, oxydants et réducteurs ;
  - Lieu dont l'altitude dépasse la plage de 0 ~ 2000 m.

Emplacement d'installation

- L'image ci-dessous indique l'emplacement recommandé.  
(Si le sol ou des obstacles se trouvent sous l'appareil, la distance entre l'appareil et le sol ou les obstacles doit être d'au moins 400 mm.)
- Maintenez le côté droit de l'appareil éloigné du miroir ou du mur, car des gouttelettes d'eau peuvent éclabousser lors du séchage des mains.  
(La distance doit être d'au moins 100 mm.)
- Veuillez éviter les lieux de passage fréquent et les endroits proches des portes.
- Veuillez choisir un mur plat pour installer ce produit.

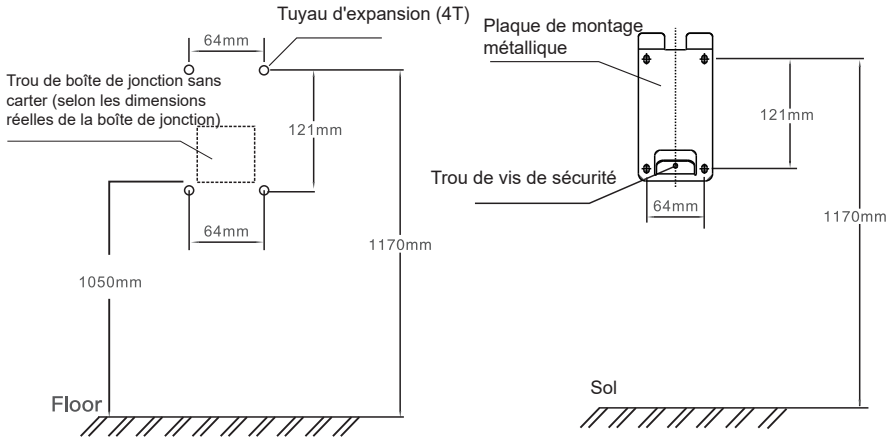

- Le cordon d'alimentation doit être de 1,0 mm² à 1,5 mm².