


Manuel d'utilisation du sèche-mains à jet d'air

Code:234034

Modèle:AK2065

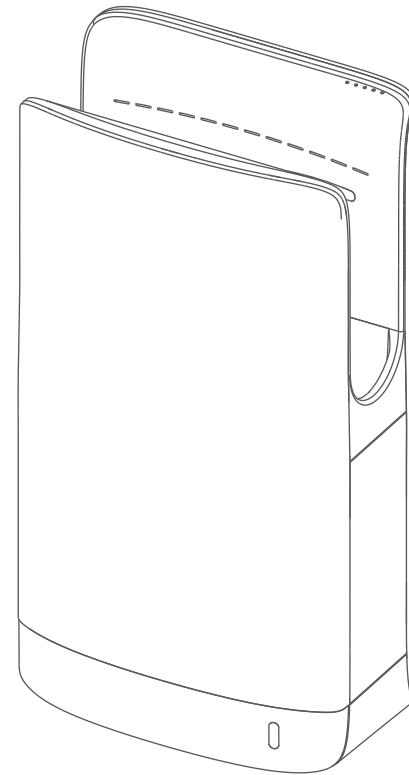

Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le sèche-mains, afin de garantir une installation et une utilisation sûres et correctes. Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour consultation ultérieure.

Précautions

Précautions	2
Instructions	3
Caractéristiques	3
Méthodes d'utilisation	3
Spécifications techniques	3
Noms des composants	4
Dimensions	5
Précautions avant installation	6
Installation	8
Essai de fonctionnement	12
Entretien	12
Dépannage	15
Schéma électrique	16
Liste d'emballage	16

Précautions

 Interdit	• N'ouvrez pas le panneau avant —Sinon, cela peut entraîner un risque de choc électrique. • Ne laissez pas les enfants se suspendre à l'appareil —Sinon, l'appareil risque de tomber.	 Avertissement Une utilisation incorrecte peut entraîner des accidents corporels
 Interdit d'utilisation dans la salle de bain et les douches	• N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où l'eau est éclaboussée directement ou dans des endroits sujets au gel. —Sinon, cela peut entraîner un choc électrique et un dysfonctionnement de l'appareil.	
 Ne pas pulvériser d'eau	• Ne pas éclabousser d'eau —Sinon, cela peut entraîner un risque de choc électrique.	
 Interdiction de démontage	• Ne pas modifier ni effectuer de démontage inutile —Sinon, cela peut entraîner des incendies, des chocs électriques et des accidents corporels.	
 Veuillez suivre les instructions	• L'alimentation doit être coupée pendant l'entretien —Sinon, cela peut entraîner un risque de choc électrique. • Veuillez utiliser une alimentation secteur (AC) —Si la tension nominale dépasse 10 %, l'appareil fonctionnera mal. L'utilisation d'une source d'alimentation irrégulière peut entraîner un incendie, un choc électrique et un dysfonctionnement de l'appareil. • Utilisez des lignes fixes —Si utilisé en combinaison avec d'autres appareils, cela peut provoquer une surchauffe au niveau de la prise de dérivation et causer un incendie. • Le réservoir de drainage et le filtre à air doivent être installés avant d'utiliser l'appareil —Cela peut entraîner des fuites ou des chocs électriques si de l'eau pénètre dans l'appareil. • Si l'appareil ne fonctionne pas ou présente des conditions anormales, veuillez couper l'alimentation pour éviter les accidents ; éteignez également le disjoncteur différentiel, puis contactez le fournisseur pour vérification ou entretien. —Sinon, cela peut entraîner des incendies dus à un choc électrique, une fuite et un court-circuit.	
	 Avertissement • Le film d'emballage peut causer un risque d'étouffement chez les bébés. Veuillez le manipuler correctement. • Un disjoncteur différentiel doit être installé—Sinon, cela peut entraîner un risque de choc électrique. • Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires pour éviter tout danger. • Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. • L'installation de l'appareil doit être effectuée par un professionnel du bâtiment qualifié—Une installation incorrecte peut entraîner des chocs électriques et des incendies. • Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. • Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. • Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.	

Instructions

Caractéristiques

- Étant donné qu'il s'agit d'un séchage des mains sans contact, il est très hygiénique.
- Sèche rapidement les mains humides grâce à un flux d'air à haute vitesse, et ne consomme que peu d'électricité, ce qui le rend très économique.
- Pas de déchets à éliminer, pas besoin de serviettes ou d'essuie-tout.
- Chauffage automatique en hiver pour un séchage plus confortable, pas de chauffage en été pour un séchage plus frais.

Minuterie anti-blagues

Afin d'éviter les blagues, l'appareil s'arrête automatiquement après environ 25 secondes d'utilisation continue (grâce à une minuterie anti-blagues). Pour continuer à l'utiliser, retirez la main et la remettez en place.

1 Isolation du flux d'air et du drainage

• La méthode d'alimentation en air indépendante est très hygiénique

• Les gouttelettes d'eau ne pénètrent pas dans l'appareil principal

2 Capteur à structure en U, induction anti-obstacle

• L'induction est plus sensible

• Empêche les gouttelettes d'eau d'éclabousser le corps de l'utilisateur

3 Conception adaptée à l'angle du corps humain

• Facile à utiliser

Méthode d'utilisation

1

Étendez vos mains jusqu'au fond, l'appareil se met en marche automatiquement.

2

Déplacez lentement vos mains vers le haut pour évacuer l'eau sur vos mains.

3

Cela prend environ 7 à 10 secondes jusqu'à ce que vous retirez vos doigts.

Spécifications techniques

Tension	AC220V-240V	Moteur	Moteur à balais
Puissance d'entrée	1400W-1750W	Puissance du moteur	750W
Vitesse de l'air	90m/s	Dimensions	296 x 175 x 556mm
Indice d'étanchéité	IP24	Poids net	5.8kg

Noms des composants

Instructions

Voyant lumineux

Plaque de fixation

Plaque de fixation

Capteur

Zone de séchage des mains


Appareil principal

Réservoir de drainage (avec sortie d'eau externe)

Composants HEPA

Indicateur de niveau d'eau plein

Dimensions

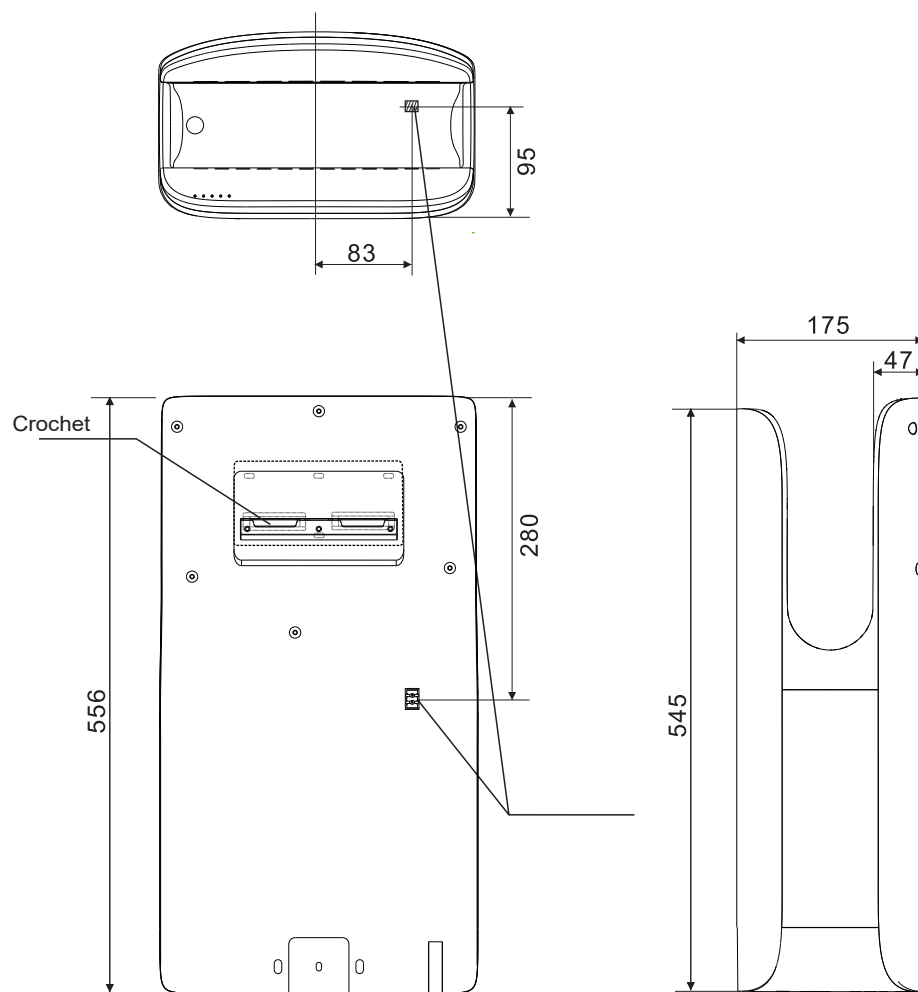

Précautions avant l'installation

1. Précautions avant l'installation

Ne pas installer le produit (cordon d'alimentation) lorsque l'alimentation est sous tension.

Lors de l'installation de l'appareil, il faut choisir un emplacement adapté et faire réaliser l'installation par un professionnel.

— Sinon, il existe un risque de blessure dû à la chute de l'appareil.

Porter des gants lors de l'installation

— Vous risquez de vous blesser si vous ne portez pas de gants.



2. Ne pas installer dans les types d'emplacement suivants.

(Sinon, cela peut entraîner un dysfonctionnement)

Emplacements où la température peut dépasser -10°C ou 40°C .

Emplacements où l'appareil peut entrer en contact direct avec l'eau.

Emplacements où l'appareil est exposé à la lumière directe ou intense du soleil.

Emplacements sujets à la condensation.

Emplacements où des gaz corrosifs, neutres ou réducteurs sont présents.

Emplacements situés à une altitude inférieure à 0m ou supérieure à 2000m.

3. Emplacement d'installation

- Veuillez installer l'appareil conformément à la position indiquée sur l'image. Si l'appareil est installé trop bas, de l'eau risque de l'atteindre lors du nettoyage du sol.

- Le côté gauche de l'appareil doit être éloigné de tout mur d'au moins 150 mm, car l'interrupteur d'alimentation est situé sur la gauche.

- Assurez-vous qu'il n'y a pas de miroirs ou de murs à proximité du côté droit, car des gouttelettes d'eau peuvent éclabousser vers la droite lors du séchage des mains. (Distance recommandée : au moins 100 mm)


- Évitez les emplacements où des personnes ou des portes pourraient heurter l'appareil.

- Choisissez une surface parfaitement plane sur le mur pour installer l'appareil.


Précautions avant l'installation

À propos de l'alimentation de l'appareil

- Il est recommandé d'alimenter cet appareil via une prise de courant ; il faut installer une prise standard à deux trous à une distance de 20 à 30 cm de l'appareil.
- Si vous devez raccorder directement le cordon d'alimentation, veuillez installer une boîte de jonction sans couvercle à l'emplacement d'installation.

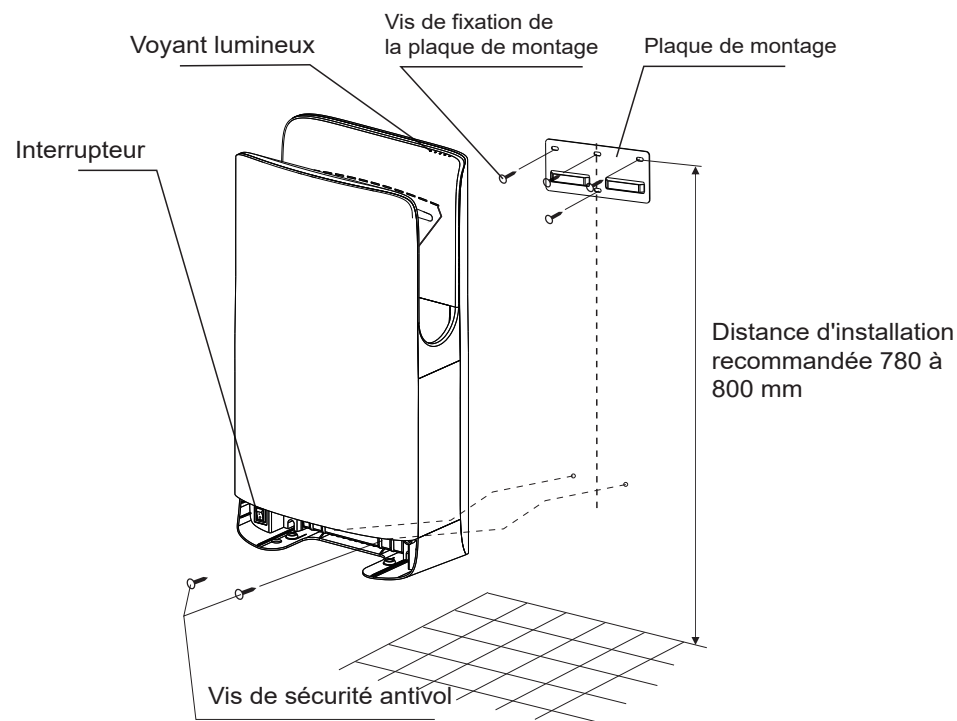


Composants HEPA



Réservoir de drainage



Boîte de jonction pré-assemblée

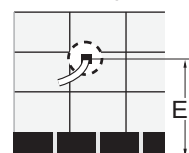


Distance entre la boîte de jonction sans couvercle et le sol

Procédures d'installation

1. Veuillez utiliser une alimentation à tension nominale monophasée alternatie! (Ne pas l'utiliser avec une alimentation dont la tension dépasse $\pm 10\%$ la tension nominale)
2. Veuillez utiliser un fil de 1,5 mm² à 2 mm² pour le cordon d'alimentation. (Tous fils monofilaments autres que 1,5 mm² à 2 mm² ne peuvent pas être utilisés)
(Si la longueur du cordon d'alimentation dépasse 11 m, veuillez essayer d'utiliser un cordon d'alimentation de 2 mm² pour tenir compte du problème de chute de tension)


3. Structure de connexion

- Veuillez insérer une boîte de jonction sans couvercle à l'emplacement d'installation pour connecter le cordon d'alimentation.
- Si vous n'utilisez pas de boîte de jonction, le cordon d'alimentation sera pincé au dos du boîtier et ne s'adaptera pas correctement.

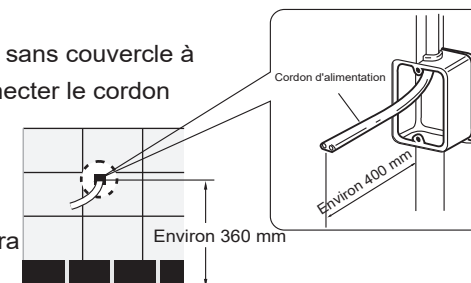

2. Fixez la plaque de montage sur le mur à l'aide des vis de fixation de plaque de montage fournies.

1. Si vous souhaitez l'installer sur un mur en béton, veuillez utiliser les chevilles d'ancrage, vis, etc. fournies dans le sac d'accessoires de l'appareil pour l'installation.
2. Pour les murs non en béton, ils doivent être renforcés avant l'installation.
3. Si un raccordement direct est utilisé, assurez-vous que les trous de la plaque de montage sont alignés sur la position de la boîte de jonction.
4. Marquez les positions des trous de montage et des trous de vis antivol sur le mur conformément au schéma, puis percez quatre trous de fixation de plaque de montage et deux trous de vis antivol.
5. Insérez les chevilles d'ancrage dans les six trous percés, et fixez la plaque de montage comme indiqué sur la figure.

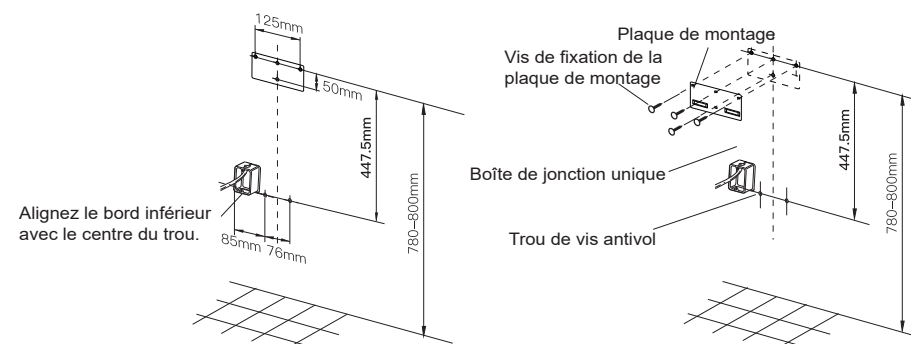


Procédures d'installation

3. Retirer le réservoir de drainage et l'ensemble HEPA

•Si l'alimentation est assurée par une prise, vous pouvez suspendre l'appareil directement, visser la vis de sécurité antivol, puis installer le composant HEPA et le réservoir de drainage.

•Si vous devez raccorder l'alimentation directement, suivez la procédure ci-dessous.

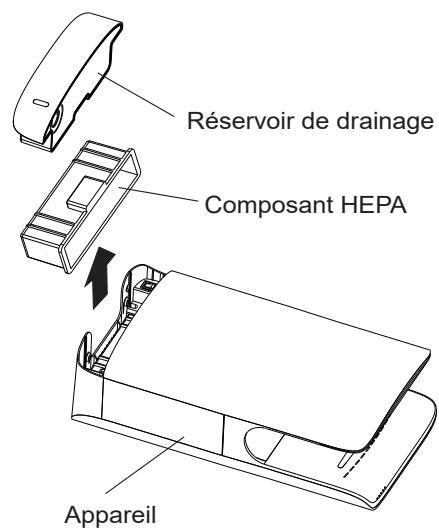

Procédures d'installation


4. Branchement puis fixation du corps de l'appareil

•Coupez la fiche du cordon d'alimentation sur l'appareil et laissez une longueur de cordon d'environ 30 cm.

•Accrochez l'arrière du corps de l'appareil sur les crochets de la plaque de montage (2 points).

•Tirez le fil d'alimentation de l'appareil et celui de la boîte de jonction sur le côté, et connectez le fil de phase au fil de phase.

•Rangez le cordon d'alimentation, insérez-le au maximum dans la boîte de jonction, puis poussez doucement l'appareil vers le mur. Si l'appareil n'est pas correctement installé, la vis antivol sera difficile à visser.

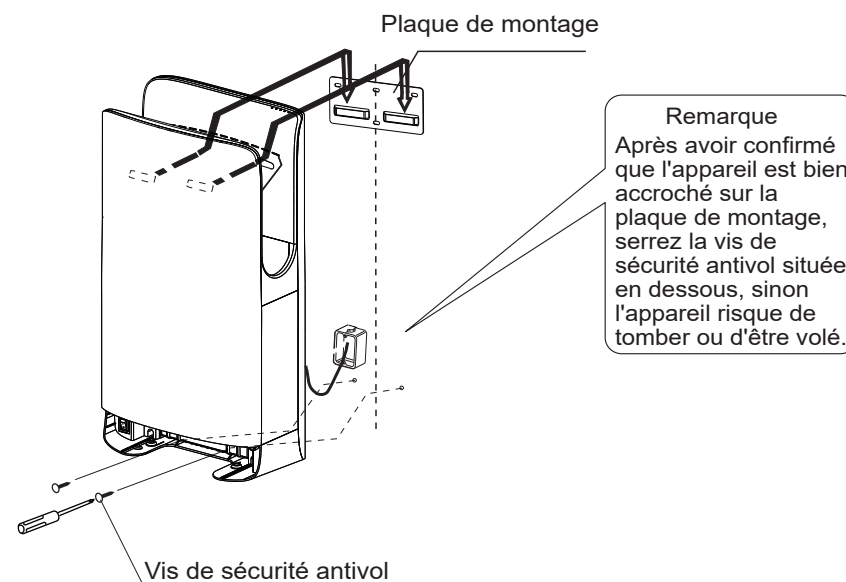


Procédures d'installation

5. Installer le panneau avant

① Installer les composants HEPA

Poussez le filtre à air dans le corps de l'appareil et assurez-vous qu'il est bien en place.

② Installer le réservoir de drainage

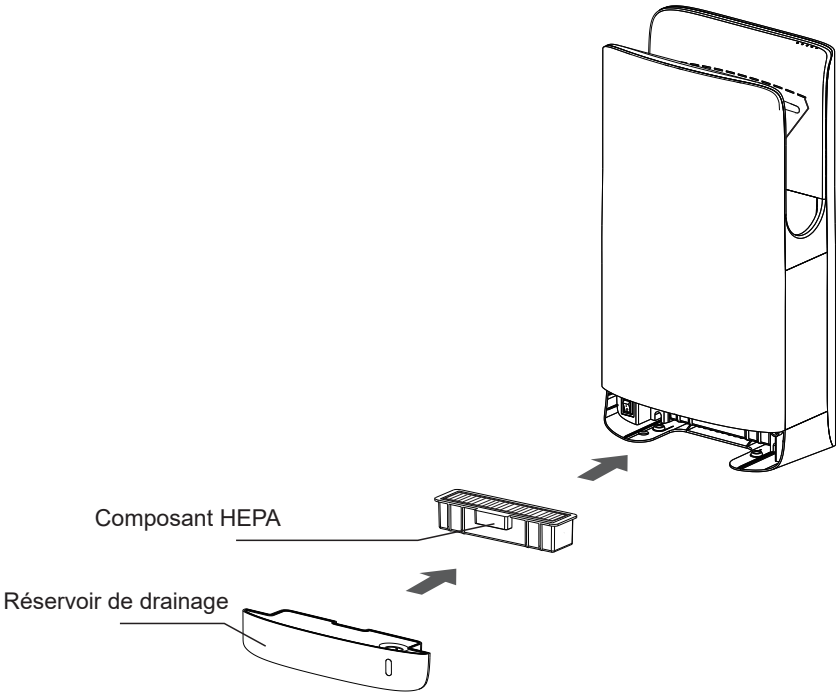

Essai et maintenance

Essai et maintenance

Étape	Vérification	
Vérifier la tension d'alimentation	S'agit-il d'une alimentation monophasée alternée de 220 V ?	
Mettre le disjoncteur différentiel en marche		
Mettre l'interrupteur d'alimentation sur [Marche]	Le voyant d'alimentation de la zone d'affichage est-il allumé ?	
Placer les mains pour le séchage	Le ventilateur souffle-t-il de l'air ?	
	L'installation de l'appareil est-elle fiable ? Y a-t-il des vibrations ou des bruits anormaux ?	

Maintenance externe de l'appareil

- Essuyez avec un chiffon bien essoré
— Si l'appareil est très sale, essuyez-le avec un chiffon imbibé de détergent neutre, puis essuyez-le avec un chiffon sec.
- Retirez la saleté de la zone du capteur
— Afin d'éviter tout dysfonctionnement, l'alimentation doit être coupée.

**Avertissement**
 Lors de la maintenance, assurez-vous de couper l'alimentation et ne pas éclabousser d'eau sur l'appareil.

**Remarque**
Portez des gants pendant la maintenance.

**Attention**

- 1.Veuillez utiliser un détergent neutre.
- 2.Veuillez ne pas utiliser de solvants organiques, de détergents de toilette acides ou alcalins, de brosses en nylon, etc. pour le nettoyage.—(Sinon, cela endommagera la finition de surface de l'appareil.)
- 3.Seule la partie accessible à la main peut être nettoyée et désinfectée à l'alcool. (Veuillez ne pas l'utiliser en dehors de la partie accessible à la main.)—L'alcool désigne l'alcool pour désinfection (avec une concentration de 83 % ou moins).
- 4.Si vous utilisez des lingettes chimiques, veuillez confirmer les précautions d'emploi.

Maintenance

Vidange et nettoyage du réservoir de drainage

La capacité du réservoir de drainage est d'environ 750 ml.

L'eau soufflée des mains est collectée dans le « réservoir de drainage ».

Videz l'eau du réservoir à tout moment, afin d'éviter que l'eau accumulée ne dépasse le niveau maximal.

Si l'eau reste trop longtemps dans le réservoir, elle commencera à dégager une odeur nauséabonde.

Tirez le réservoir de drainage horizontalement pour éviter que l'eau ne s'éclabousse.

réservoir de drainage

Niveau maximal

1

2

Ouvrez le couvercle du réservoir de drainage

Saisissez les deux coins du couvercle avec vos doigts, tirez-le vers le haut, puis retirez-le complètement.


Couvercle



réservoir de drainage

3


Fermez le couvercle du réservoir de drainage et réinstallez-le sur l'appareil dans sa position initiale.

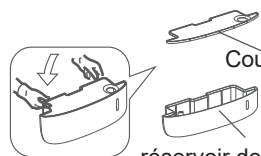

Couvercle

réservoir de drainage


Nettoyez l'intérieur du réservoir de drainage

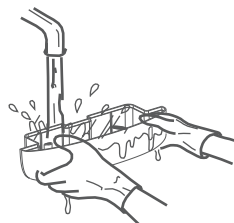

(pour éviter le bouchage de l'orifice de récupération de drainage)

4

Versez environ 100 cc (demi-tasse) d'eau dans l'orifice de récupération de drainage. Si de la saleté ou des débris se trouvent dans l'orifice de récupération de drainage ou dans le tuyau de drainage, nettoyez-le avec une brosse, puis versez environ 100 cc d'eau dans l'orifice de drainage pour vérifier qu'il n'y a pas de bouchage. N'utilisez l'appareil qu'après avoir confirmé que le réservoir de drainage est correctement installé sur la machine.

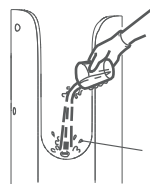

orifice de récupération de drainage

Maintenance


Nettoyage du filtre HEPA

Lorsque la vitesse du vent diminue considérablement, ou au moins une fois tous les six mois

1

Retirer le filtre à air


Retirez d'abord le bac de drainage, accrochez le crochet sur le cadre du composant HEPA avec vos doigts, puis tirez le composant horizontalement.

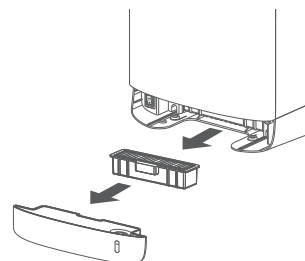

2

Nettoyer le filtre à air

Tapotez-le légèrement à la main ou utilisez un aspirateur ; Vous pouvez également utiliser une brosse pour enlever la poussière ; Le filtre à air peut être nettoyé directement à l'eau, réutilisable après séchage.

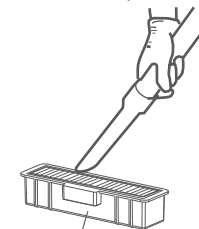

Composants HEPA




Veillez noter : Si vous le lavez à l'eau, il doit être complètement séché avant utilisation.

3

Réinstaller sur l'appareil

Insérez-le complètement jusqu'à ce qu'il s'arrête. (Si le filtre à air n'est pas correctement positionné, la saleté ou la poussière pénétrera dans l'appareil.)

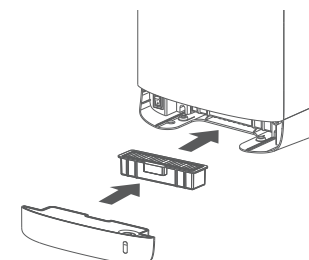

Dépannage

Vidange et nettoyage du réservoir de drainage


Si vous rencontrez l'une des situations suivantes, veuillez effectuer les vérifications et manipulations ci-dessous :

Problème	Vérification	Action
Aucun flux d'air lorsque les mains sont insérées	Les voyants d'affichage s'allument-ils ?	Mettez le disjoncteur différentiel en marche.
	Y a-t-il une coupure de courant ?	Mettez le disjoncteur différentiel en marche.
	Insérez-vous vos mains complètement ?	Insérez vos mains complètement.
L'appareil fonctionne longtemps après le retrait des mains	Y a-t-il de la saleté ou d'autres objets sur le capteur ?	Éteignez l'interrupteur d'alimentation, puis retirez la saleté ou les corps étrangers du capteur après l'extinction du voyant d'alimentation. Une fois terminé, rallumez l'interrupteur.
Aucun air chaud	La température ambiante est-elle trop élevée ?	Ce produit est équipé d'une sonde de contrôle de température intégrée. Lorsque la température ambiante est $\geq 25^{\circ}\text{C}$, le chauffage s'arrête automatiquement.

Si les actions ci-dessus ne fonctionnent pas, éteignez l'alimentation et le disjoncteur différentiel, et contactez votre revendeur pour une inspection et une réparation si nécessaire.

Schéma électrique et liste de colisage

Electrical Schematic

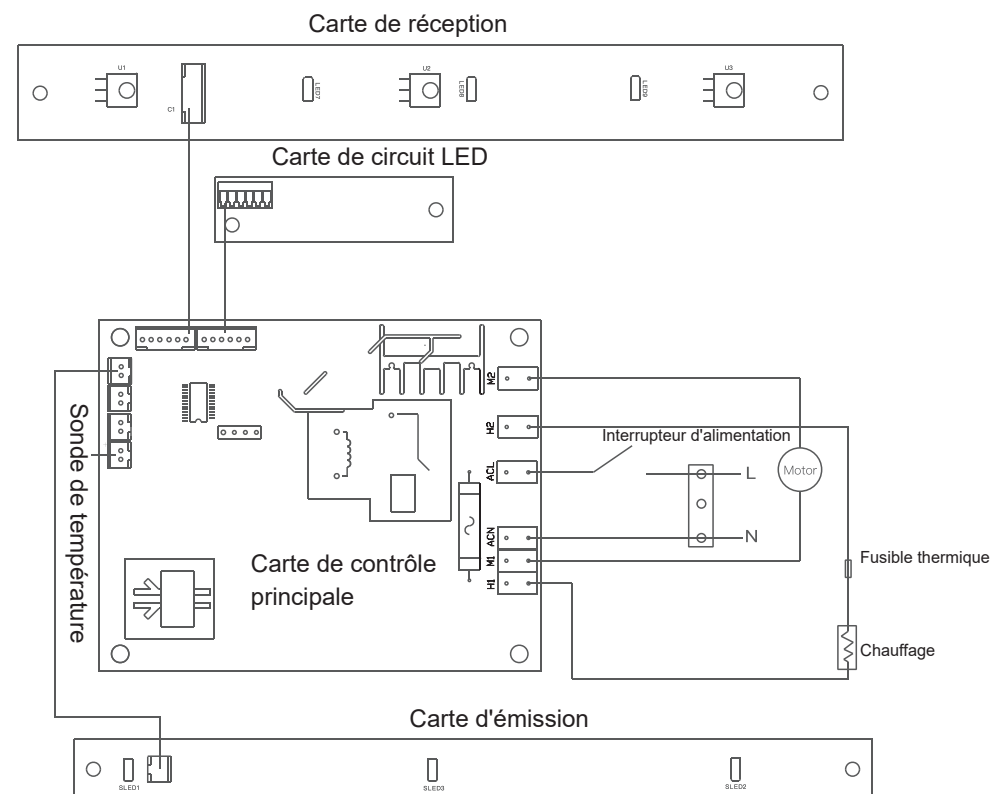

Packing List

Appareil *1	Vis auto-taraudeuse 5*25 *4	Plaque de montage *1
Brosse *1	Vis de sécurité antivol 5*35 *2	Cheville d'expansion 5mm *6
Manuel d'utilisation *1		